


Installation der DAB Antenne


Model: QAL1359-001

- 1) Bestimmen Sie den Ort der Antenneninstallation.
 - 2) Reinigen Sie den vorgesehenen Installationsort mit dem beigefügten „Cleaner 50“
- * Warten Sie mit dem Verkleben, bis die Glasfläche vollständig trocken ist.


Empfohlene Position : ungefähr 150mm und 70 mm von den Ecken der Frontscheibe

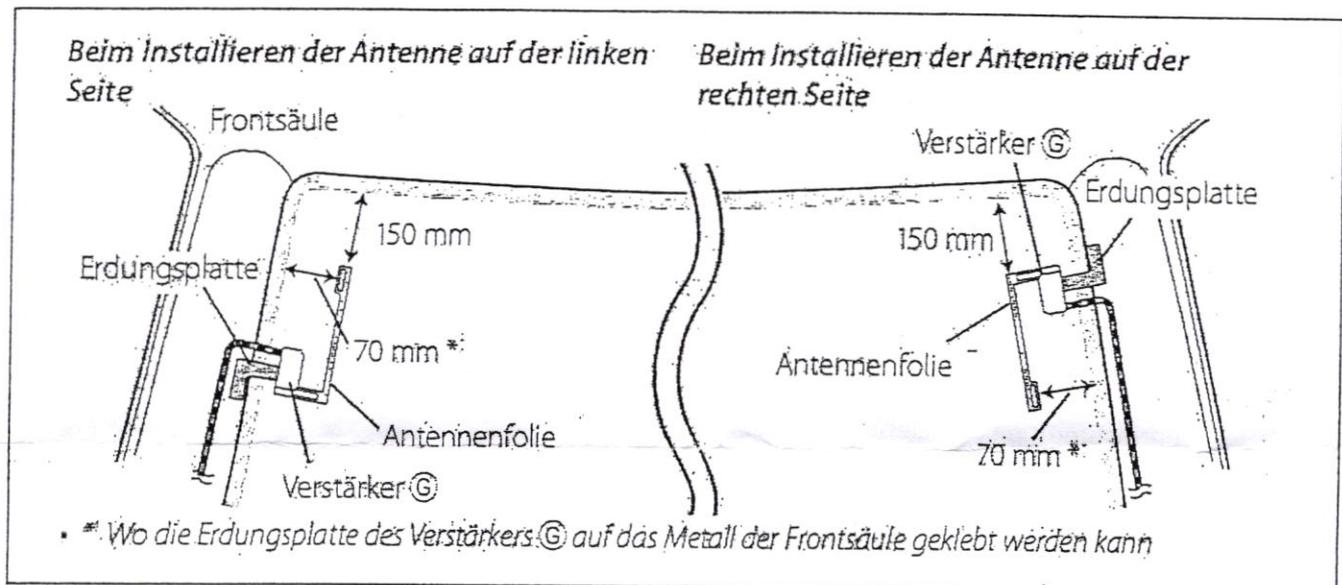


- 3) Trocknen und wärmen Sie das Glas vor diesem Arbeitsgang.
Ziehen Sie den Trennbogen (Etikett I) der Antennenfolie vorsichtig horizontal ab und kleben Sie die Antenne auf die Frontscheibe.
Trocknen und wärmen Sie das Glas vor diesem Arbeitsgang.

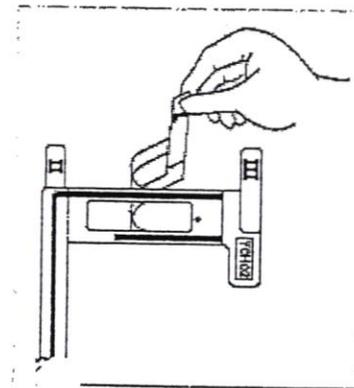


- 4) Ziehen Sie den Trennbogen (Etikett II) der Antennenfolie vorsichtig vertikal ab und kleben Sie die Antenne vorsichtig unter Andrücken auf.

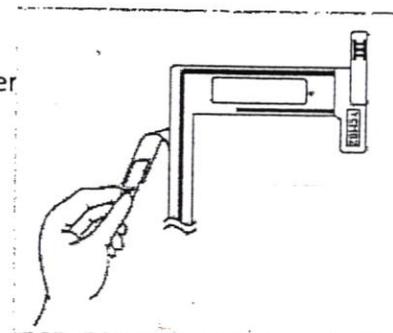

- 5) Reiben Sie nach dem Aufkleben die Oberseite der Antenne in Richtung des Pfeils der Abbildung, um es zu binden.

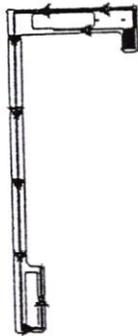


- 6) Entfernen Sie die Auftragfolie (Etikett III).
 * Berühren Sie nicht den Zuleitungsanschluss des Elements.
 Tragen Sie auch keine Glasreinigungsmittel auf.

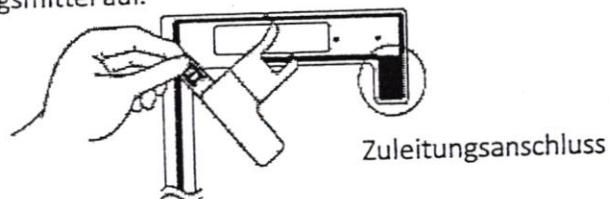


- 7) Bringen Sie den Verstärker G mit dem Vorsprung mit ▲ an der Antennenfolie in Übereinstimmung und kleben Sie ihn auf.
 * Berühren Sie nicht den Zuleitungsanschluss oder die Haftfläche (klebende Seite) des Verstärkers.

Beim Installieren der Antenne auf der rechten Seite

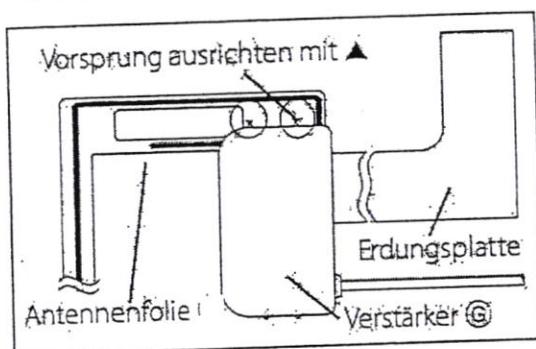

Beim Installieren der Antenne auf der linken Seite

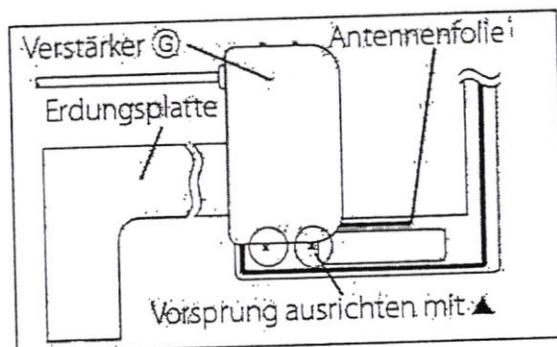

- 8) Entfernen Sie den Film, mit dem die Erdungsplatte abgedeckt ist, und kleben Sie die Erdungsplatte auf ein Metallteil des Fahrzeugs.

- 9) Drähte der Antenne

*Sichern Sie die Antenne an mehreren Stellen mit einer Kabelklemme an der Säule.